



Инструкция пользователя

AVS240WS, AVS240KS, AVS245WS,
AVS320KS, AVS325KS

AVEL[®]

Благодарим Вас за покупку телевизора AVEL. Перед установкой и использованием, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Пожалуйста, сохраните инструкцию для использования в будущем.

Инструкция может быть изменена без предварительного уведомления.



Предупреждение

Во избежание риска пожара, удара электрическим током или других повреждений соблюдайте меры предосторожности во время установки и использования телевизора. Электрическая розетка должна быть легко доступна, иметь заземление и быть подключенной к УЗО (Устройство Защитного Отключения).


- Во избежание удара электрическим током не допускайте попадание воды на электрическую розетку и коммутационные провода.
- Не перегружайте электрическую сеть. Перегрузка может стать причиной пожара.
- Необходим родительский контроль при использовании техники детьми.
- Не используйте телевизор, если есть повреждения самого продукта или любой его части, в особенности электрической проводки.
- Избегайте соприкосновения провода питания с нагретыми/горячими поверхностями.
- Если Вы заметили дым или посторонний запах от телевизора, немедленно отключите прибор от электрической сети и обратитесь в сервисный центр.
- Не используйте и не храните легковоспламеняющиеся вещества рядом с телевизором.
- Используйте телевизор только по его прямому назначению.
- Телевизор предназначен только для использования в помещениях.
- Для безопасности отключайте телевизор от электрической сети и антенны на время длительного отсутствия и во время грозы.
- Не применяйте моющие средства, содержащие абразивные вещества.

Комплект поставки



Пожалуйста, убедитесь, что комплект поставки телевизора состоит из следующих предметов:

1. Набор крепежных винтов x 2 шт.
2. Крепежные хомуты x 4 шт.
3. Стяжки для проводов Velcro x 2 шт.
4. Демпферы из силикона x 2 шт.
5. Инструкция по установке x 1 шт.
6. Гарантийная карта x 1 шт.
7. Инструкция пользователя x 1 шт.
8. Установочный чертеж x 1 шт.
9. Пульт ДУ x 2 шт.
10. Крепление влагозащищенного пульта ДУ x 1 шт.
11. Адаптер AC/DC x 1 шт.
12. Провод питания x 1 шт.

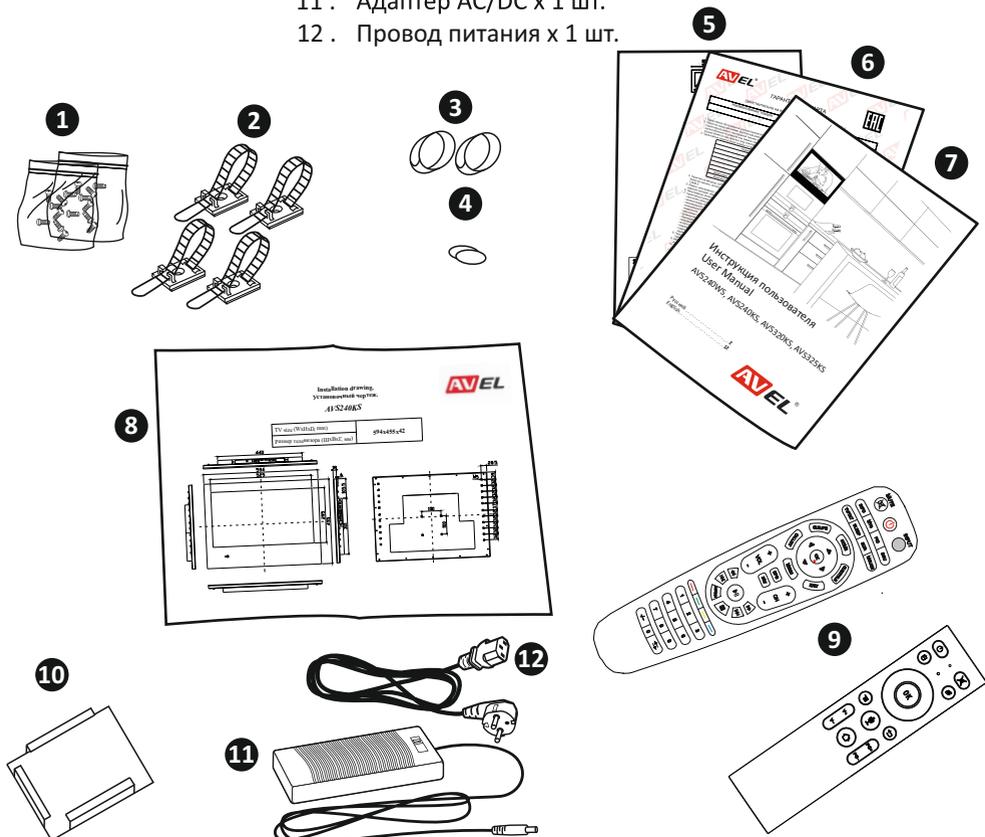

*Изображения могут отличаться от реального вида комплектующих.

Пульт дистанционного управления




Замена батарейки


Модель AAA



x 2

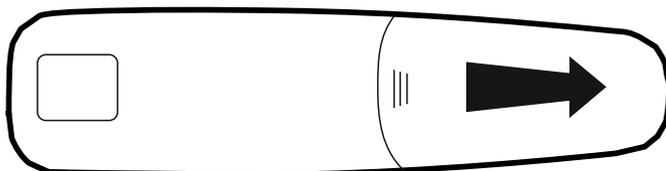

Bluetooth пульт дистанционного управления Smart TV

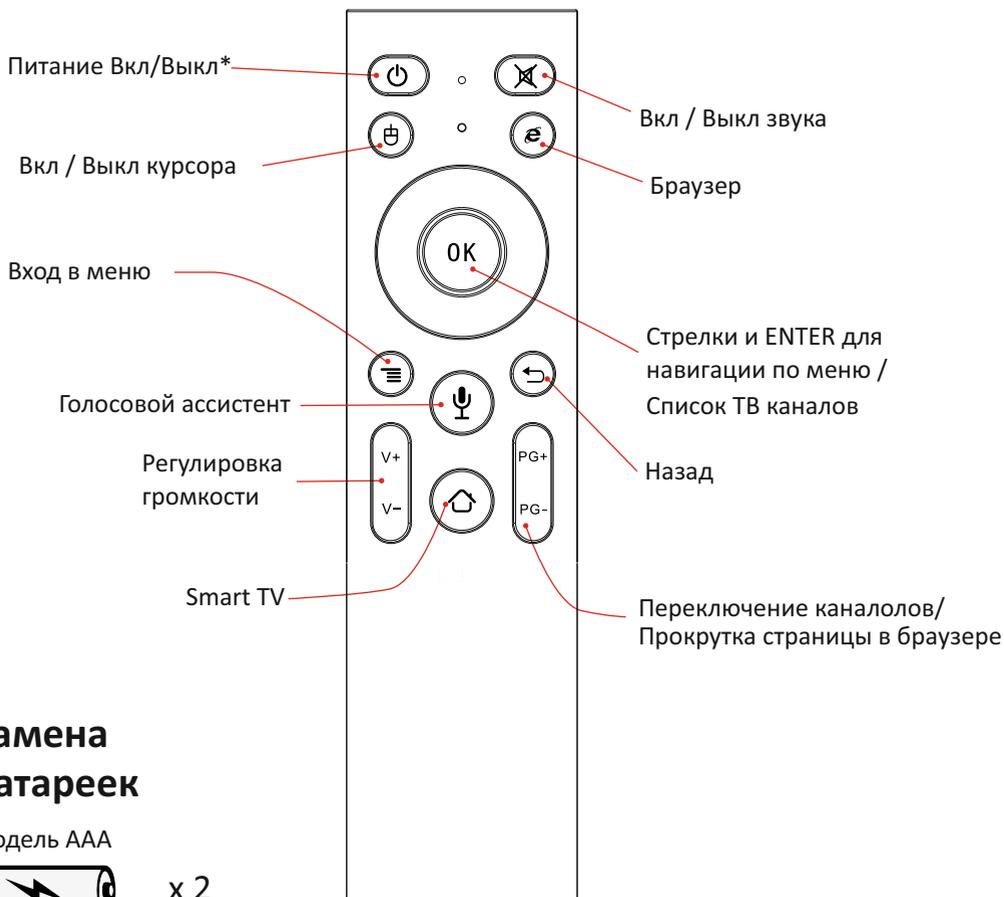

Замена батареек

Модель AAA



х 2






*Кнопке питания может быть присвоено любое значение. Для обучения зажмите кнопку на 3 секунды, индикатор будет мигать. Направьте излучатель пульта Smart TV к излучателю обычного пульта. Нажмите желаемую кнопку на обычном пульте ДУ.

**Перед использованием пульта необходимо выполнить сопряжение с телевизором. Нажмите и удерживайте кнопки V- и PG- до тех пор пока индикатор не будет мигать. Выполните сопряжение в меню телевизора с устройством HBG_RC.


***Для калибровки аэрмышы зажмите и удерживайте кнопки OK и  до тех пор пока индикатор не будет гореть. Положите пульт на ровную горизонтальную поверхность на 3 секунды.

Коммутация

AVS240WS, AVS240KS, AVS245WS

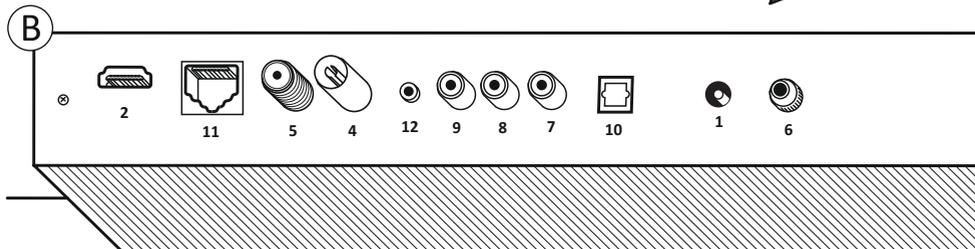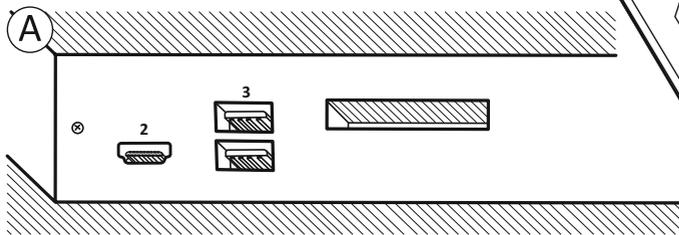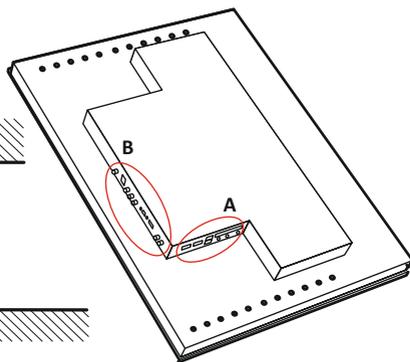

Power x 1

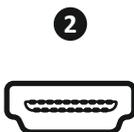

HDMI input x 2



USB-port x 2**



TV x 1



TV(S2) x 1



IR control x 1*



Video IN x 1



Audio L x 1



Audio R x 1



Optical Audio Out x 1



Rj45 x 1



Headphones x 1




Расположение разъемов может отличаться.

* Для внешнего ИК ресивера и функции IR pass through.

** Модель AVS245WS имеет 1 USB разъем.

Коммутация

AVS320KS, AVS325KS

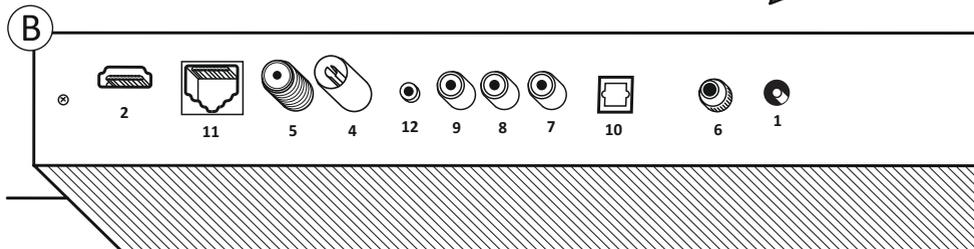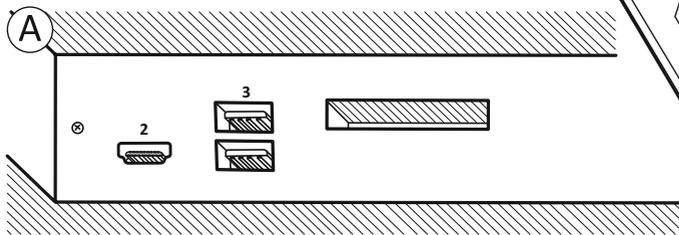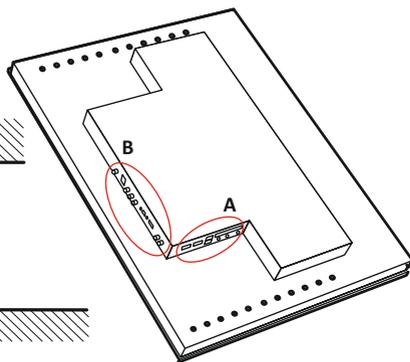

Power x 1



HDMI input x 2



USB-port x 2



TV x 1



TV(S2) x 1



IR control x 1*



Video IN x 1



Audio L x 1



Audio R x 1



Optical Audio Out x 1



Rj45 x 1



Headphones x 1

Расположение разъемов может отличаться.

* Для внешнего ИК ресивера и функции IR pass through.

Общие Настройки



Выбор видеовхода


1. Нажмите кнопку SOURCE.
2. Стрелками выберите нужный видеовход.
3. Нажмите ENTER для подтверждения.
4. Нажмите кнопку MENU для перехода к поиску каналов.

Общие Настройки

В режиме одного из источников (не в режиме Smart TV) нажмите кнопку MENU для перехода к Общим Настройкам.

Настройка изображения

Предназначена для регулировки цвета и яркости изображения, настройки шумоподавления и температуры цвета.

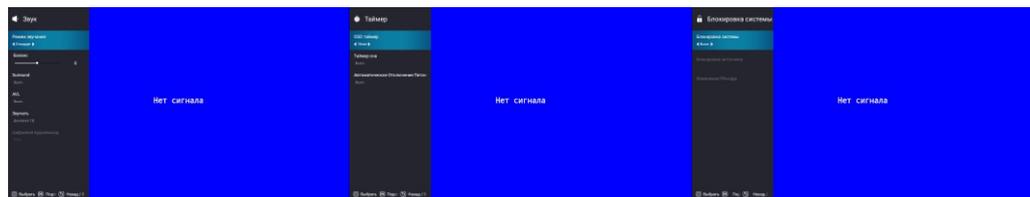

Настройка звука


Предназначена для настройки эквалайзера, автоматической регулировки громкости и эффекта объемного звука.

Настройка таймера

Предназначена для установки времени отображения меню, а также автоматического отключения устройства.

Настройки безопасности

Позволяют установить пароли и заблокировать источники.

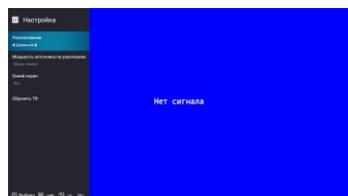

Настройки меню


Раздел содержит дополнительные настройки и сброс всех настроек.

Настройки CEC

HDMI CEC — позволяет передавать управляющие сигналы по HDMI.




SMART TV

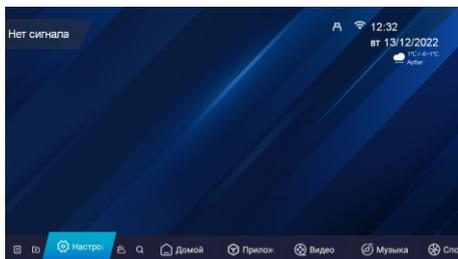


Запуск Smart TV

Для запуска Smart TV нажмите кнопку  на пульте ДУ.

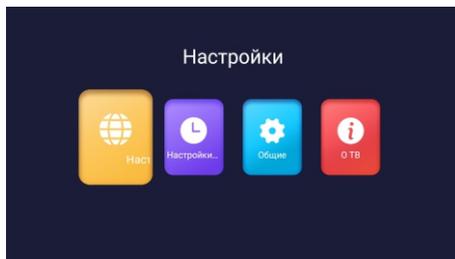


Настройки

В меню настроек Вы можете выполнить подключение к сети Wi-Fi, изменить язык устройства, настроить параметры приложений, клавиатуры, даты и времени, и др.

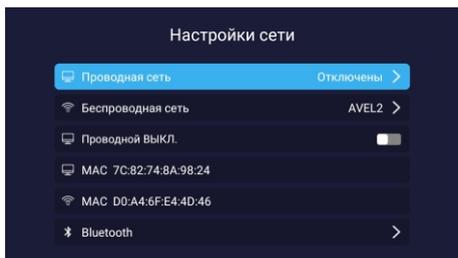


Настройки сети

Предназначены для настройки беспроводной Wi-Fi и проводной сети, а также для подключения аксессуаров по Bluetooth.

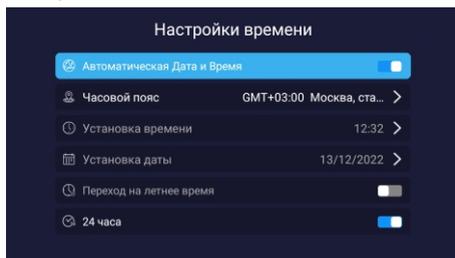


Настройки времени

Предназначены для установки текущего времени и даты, а также часового пояса.

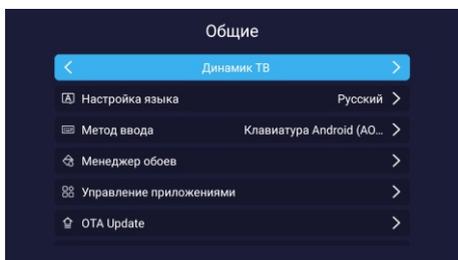


Общие настройки

Предназначены для настройки языка, ввода, обоев, а также для управления приложениями и другими параметрами Smart TV.

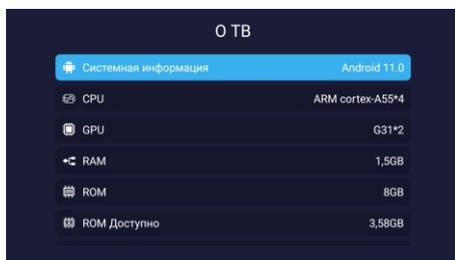


О ТВ

Перейдите для просмотра параметров устройства.

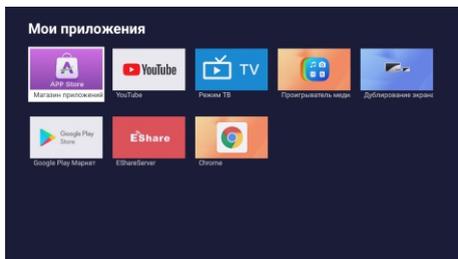


Мои приложения

Перейдите в раздел Приложения для просмотра и запуска установленных приложений.

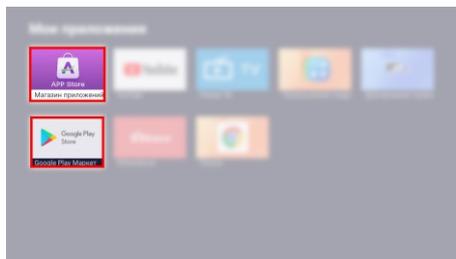


Установка приложений

Установить приложения можно с помощью «Магазина приложений APP Store» или «Google Play Store».

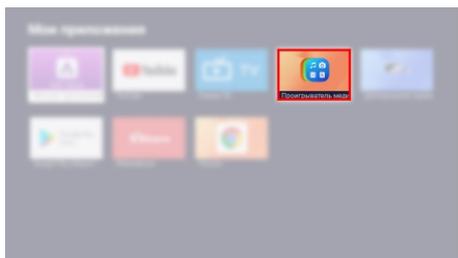

Воспроизведение файлов с USB

Для просмотра файлов с внешнего носителя USB, запустите приложение «Проигрыватель медиа».

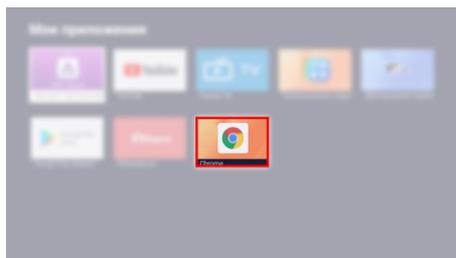


Просмотр веб-страниц

Для просмотра веб-страниц воспользуйтесь браузером «Google Chrome».



Дублирование экрана


Для подключения устройств на системе Android запустите приложение «Дублирование экрана».

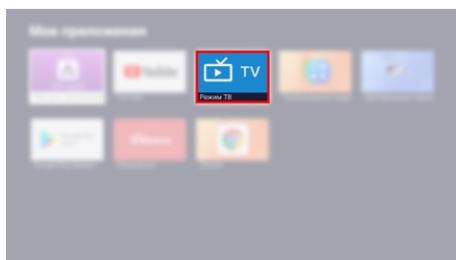

Возврат в режим Телевизора

Для возврата к функциям ТВ запустите «Режим ТВ».

Кнопки управления*

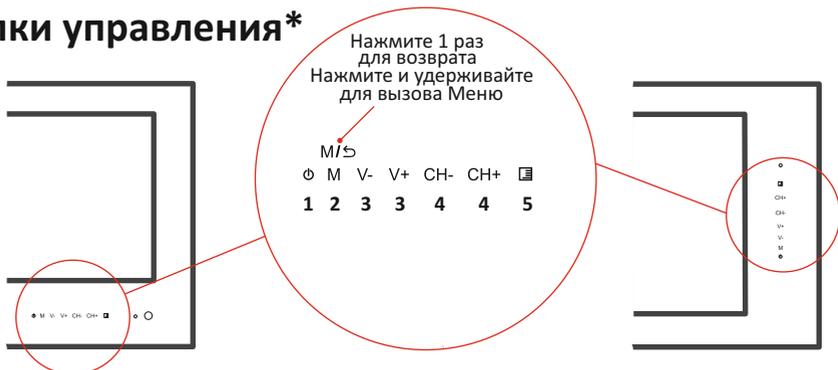

- ❶ Питание Вкл/Выкл
- ❷ Вход в меню**/Назад***
- ❸ Регулировка громкости**
- ❹ Выбор канала**
- ❺ Выбор источника

Решение проблем



Симптом


Нет изображения



Возможное решение

Проверьте светодиод на передней панели ТВ. Если он красный, то телевизор выключен. Если светодиод зеленый, попробуйте выбрать другой видеовход. Если светодиод не горит, проверьте линию питания.

Не работает пульт



Направьте пульт на ТВ, нажмите кнопку питания и проверьте, стал ли светодиод телевизора зеленым. Если нет, то замените батарейку на новую.

* Не доступно для зеркальных моделей

** Недоступно в режиме Smart TV

*** Для модели AVS245WS: **Режим Smart TV.** нажмите 1 раз для возврата, Меню не доступно;

Режим ТВ. нажмите 1 раз для возврата, нажмите и удерживаете кнопку для вызова меню.



AVIS ELECTRONICS OVERSEAS LIMITED

Manufacturer: 506-507A, HuiGu ChuangXin Technology park, JingBei road, Shiyan town , Baoan district, Shenzhen, Guangdong, China, 518108

For more details, please visit www.aviselectronics.tech

Юридический адрес изготовителя: 506-507A, HuiGu ChuangXin Technology park, JingBei road, Shiyan town , Baoan district, Shenzhen, Guangdong, China, 518108

Импортер: ООО «ИЛВИБЕЛ»

Юридический адрес импортера: РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ, 220002, МИНСК
ул. Кропоткина 89, пом. 37

За дополнительной информацией, пожалуйста,
заходите на <https://avel-tv.by>

Made in China | Сделано в Китае

